Advertencia antes de la instalación

- Apague la cámara de red si descubre que despide humo o un olor extraño.
- Mantenga la cámara de red alejada del agua. Si la cámara de red se humedece, apáguela de inmediato.
- No coloque la cámara de red cerca de fuentes de calor, como un televisor o un horno.
- Consulte el manual de instrucciones para conocer la temperatura de funcionamiento.
- Mantenga la cámara de red alejada de la luz solar directa.
- No coloque la cámara de red en entornos muy húmedos.
- No coloque la cámara de red en superficies inestables.
- No toque la cámara de red cuando haya relámpagos.
- No desarme la cámara de red.
- No deje caer la cámara de red.
- No introduzca ningún objeto (como un destornillador) en la cámara de red.

Para obtener más información sobre seguridad y reglamentaciones, consulte el "Manual del usuario".

1. Verificación de los contenidos

N.º	Elemento	Descripción
1	Cámara de red	Serie V960D (V960D-N312, V960D-N312M, V960D-N922M, V961D-N312, V961D-N312M, V961D-N922M, V962D-N312, V962D-N312M, V962D-N922M)
2	CD de software	Manual del usuario, software de la utilidad
3	Guía rápida del usuario	El presente documento
4	Accesorios	Plantilla para la instalación Cable del monitor de video Tornillo autorroscante 4x30: 2 unidades Anclaje: 2 unidades Tornillo autorroscante 3x8 para la tapa del medio: 2 unidades Cable de extensión de red Cable de alimentación

2. Descripción física

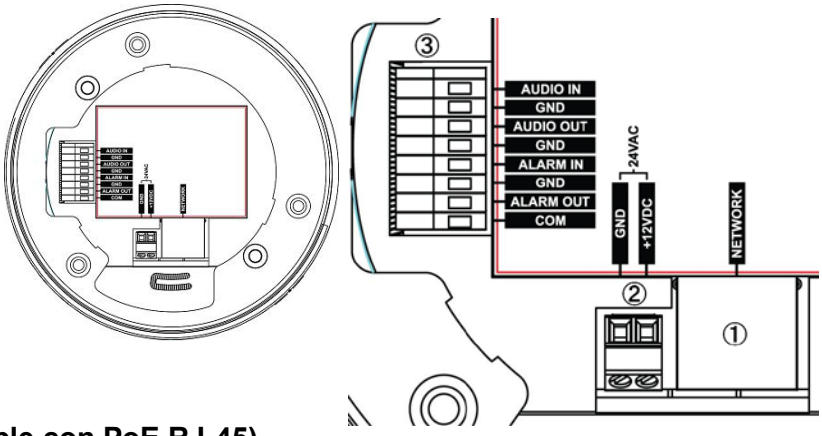

1. Red (compatible con PoE RJ-45)
2. Alimentación (12 V de CC o 24 V de CA)
3. Bloque de terminal de señal de entrada o salida
   - Entrada de audio (entrada de línea)
   - Salida de audio (salida de línea)
   - Entrada de alarma (contacto seco)
   - Salida de alarma (salida de relé [2A: 120 V de CA o 60 V de CC])

4. **Tarjeta Micro SD (compatible con SDHC)**
5. **Botón Reset (Restablecer)**
6. **LED de estado**
7. **Salida de video para el monitor de servicio**

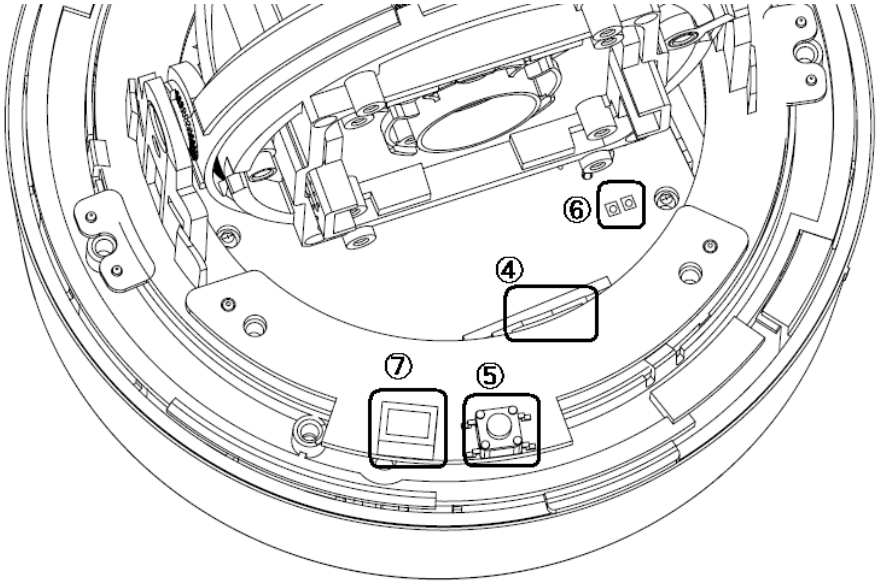

3. Conexión

1. **Si cuenta con dispositivos externos, tales como sensores o alarmas, establezca la conexión desde los conectores**

2. **Conecte el cable de Ethernet para establecer la conexión con el concentrador de la red.**

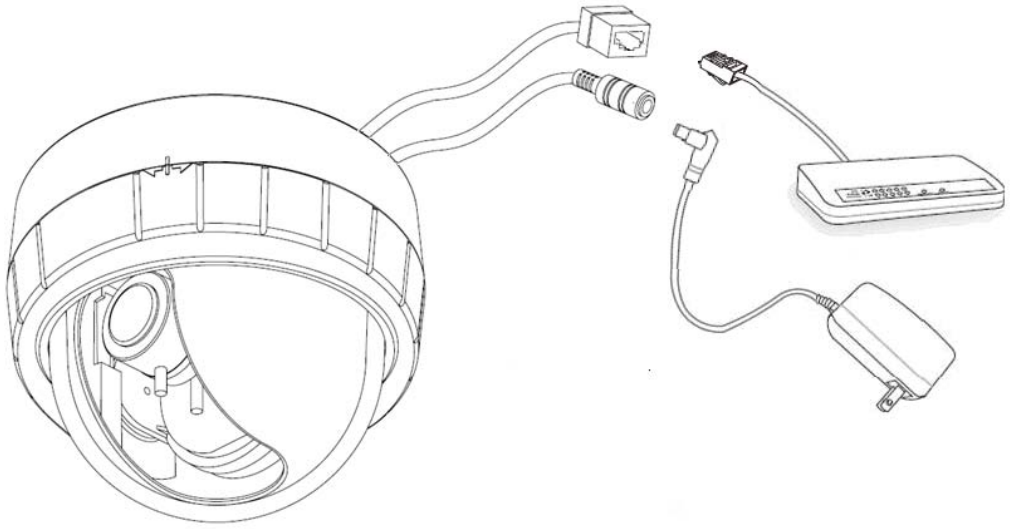

3. **Conecte el cable de alimentación a la cámara. Cuando usa la función de PoE, no necesita conectar la alimentación.**

4. Asignación de una dirección IP

La configuración predeterminada está establecida en "DHCP" y la función "UPnP" está establecida en ON (Activado). Si su red cuenta con un servidor DHCP y la función UPnP está activada en su PC, puede encontrar la cámara en "My Network" (Mi red). Consulte el manual de la herramienta Multi Upgrade Tool (solamente en inglés) para obtener instrucciones detalladas.

Ejecute la herramienta Multi Upgrade (Actualización múltiple) desde el CD de instalación; buscará cámaras en la red automáticamente.

1) **Después de que aparezca la lista de dispositivos detectados, seleccione la cámara que intenta configurar.**

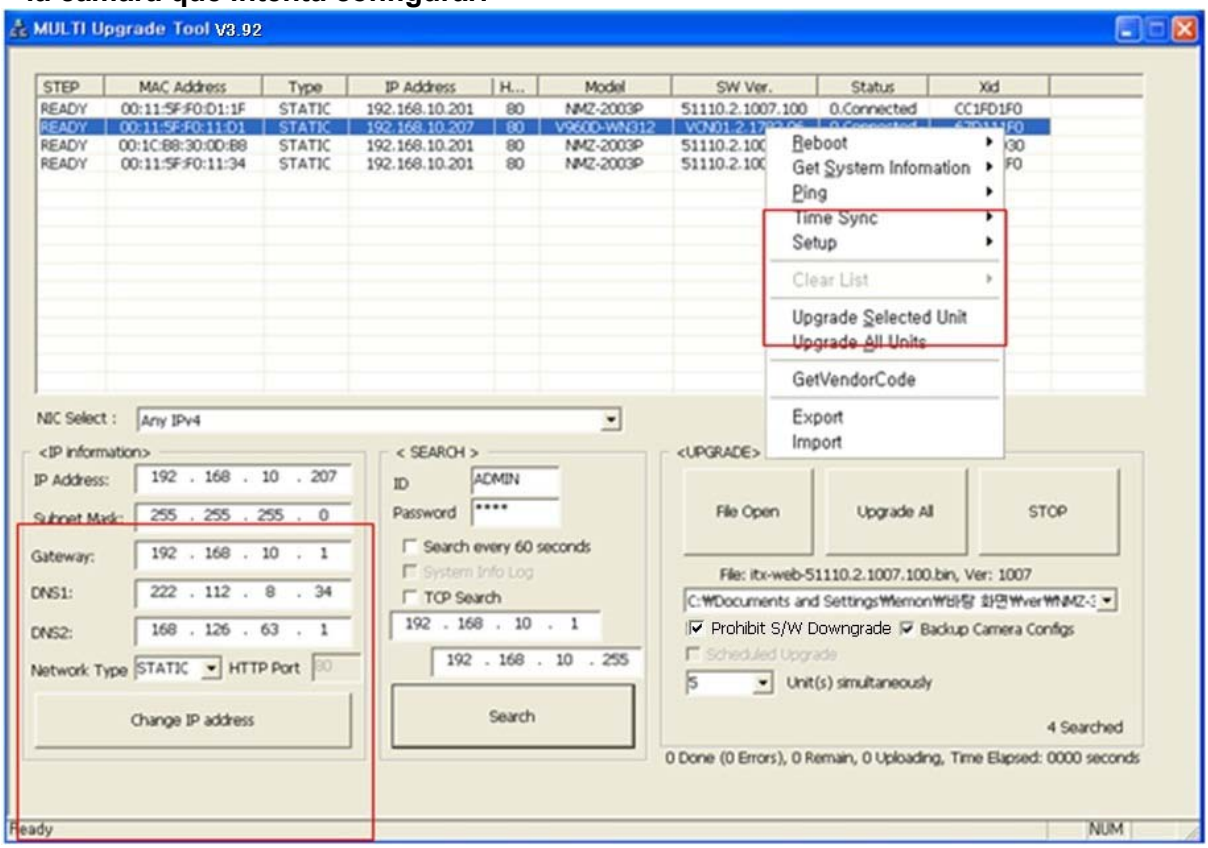

2) **Seleccione el tipo de red, ya sea Static (Estática) o DHCP. Si selecciona Static (Estática), introduzca toda la información de red de su cámara.**

3) **Seleccione el botón "Change IP Address" (Cambiar dirección IP). Aparecerá el mensaje "Do you want to change IP address?" (¿Desea cambiar la dirección IP?); seleccione "Yes" (Sí) en la ventana emergente.**

4) **Marque la opción Type (Tipo) como Static (Estático) o DHCP en la lista.**

Luego, haga doble clic en la cámara de la lista; se abrirá Internet Explorer® automáticamente.

5. Conexión con el navegador web

Nota: La cámara de red admite Internet Explorer® 7 o versiones posteriores. Verifique la versión de su navegador y actualícelo si es necesario.

La primera vez que accede a la cámara, necesita descargar e instalar un control ActiveX desde la cámara para ver imágenes en vivo.

El usuario y la contraseña predeterminados son "ADMIN" y "1234". Escriba la identificación de usuario y la contraseña para conectar la cámara de red.

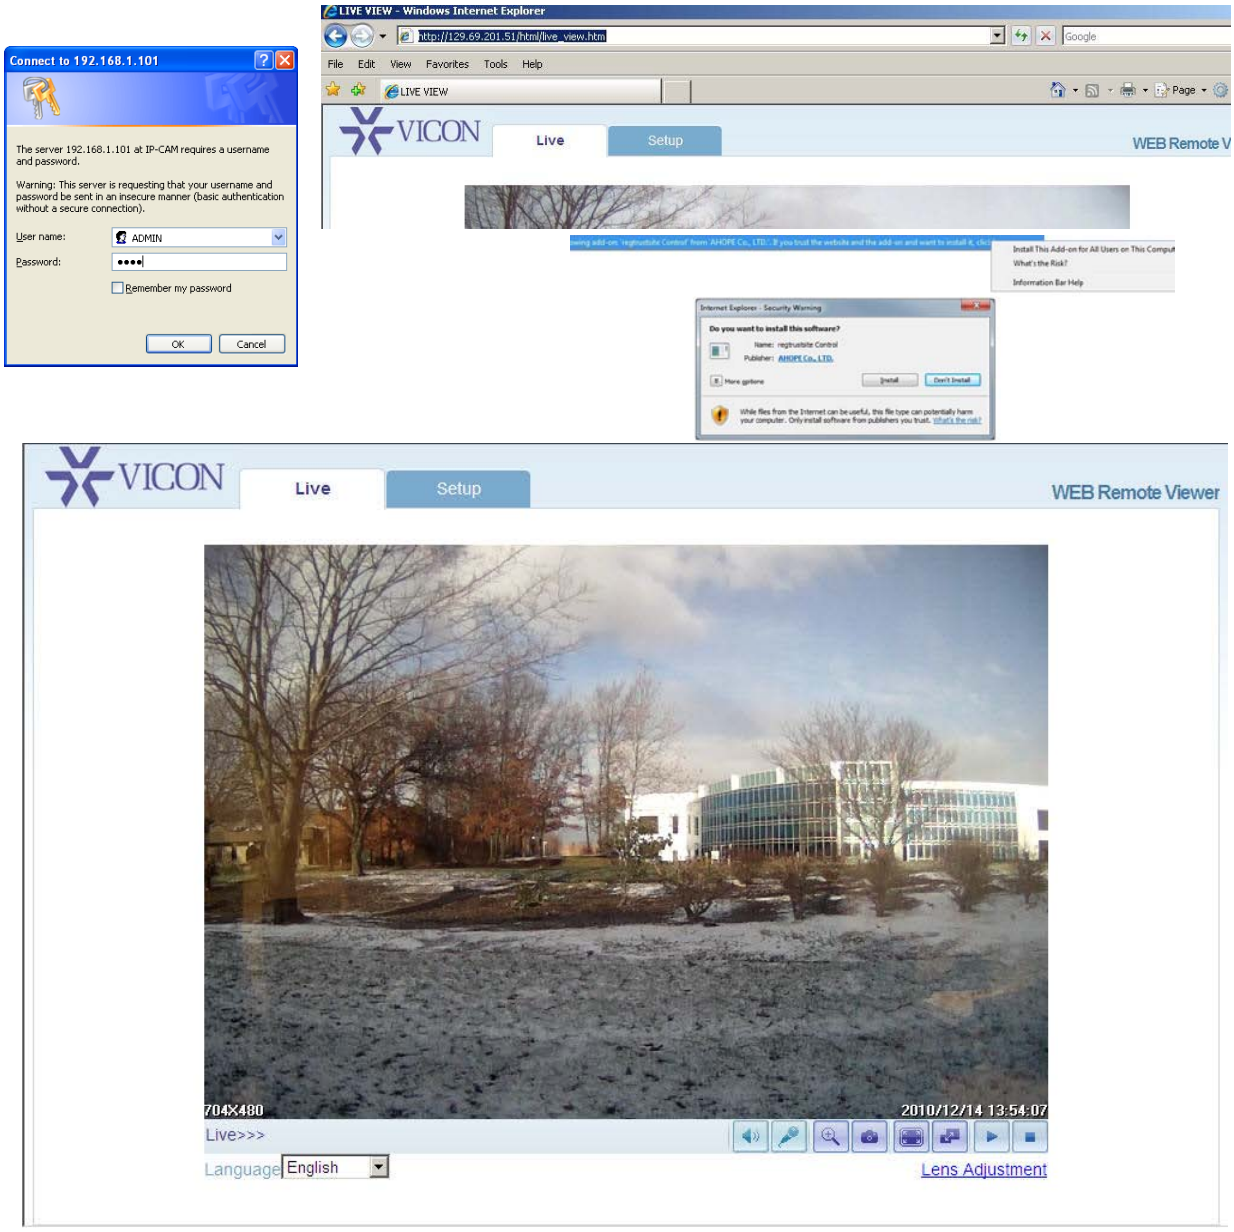

Nota: De manera predeterminada, las cámaras vienen con la opción "Installation Mode" (Modo de instalación) en "ON" (Activado) para permitir la salida analógica. Además, la configuración de toda la instalación debe realizarse antes de que la cámara se use con un VMS, incluso ViconNet; el VMS hace que la opción Installation Mode (Modo de instalación) se establezca en OFF (Desactivado). Debe seleccionar Off (Desactivado) para la opción Installation Mode (Modo de instalación) si desea usar la transmisión de 720p o 1080p.

Para obtener más información sobre la configuración, consulte el Manual del usuario en el CD del software.